


定速器安裝說明

1



找出Can的訊號線，有兩條Can High 2.7V/ Can Low 2.3V，可使用OBD2接頭連接 (PIN6-Can High、PIN14- Can Low)，或由儀表面後方連接器用電表找出。

2

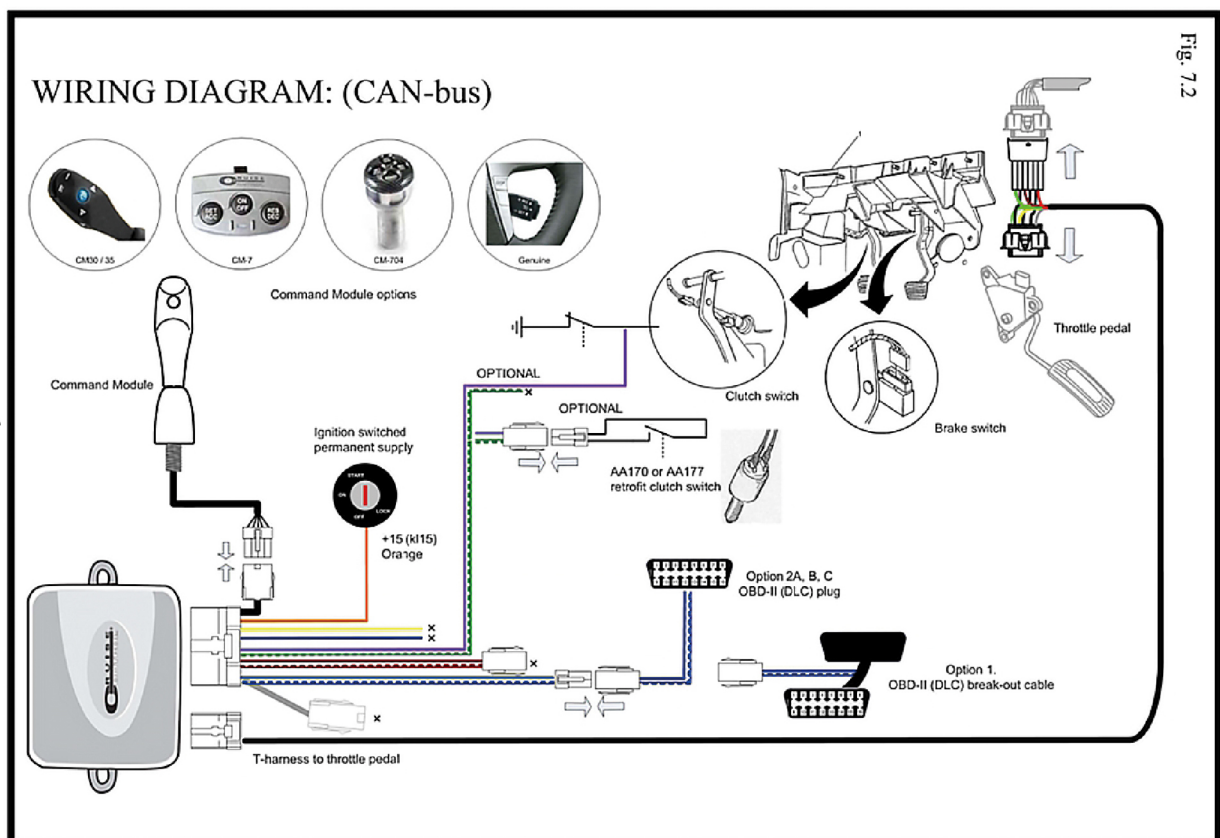

主機連接線束

- Can High ← 連接 → 藍色線
- Can Low ← 連接 → 藍白色線
- IGN ← 連接 → 橘色線
- 8針連接器 ← 連接 → 撥桿
- 20針連接器 ← 連接 → 主機

油門踏板 線束

← 連接 → 主機、油門踏板
公母端對接

3




方向盤後方，左下位置護板拆下，開孔10mm用14mm外六角板手鎖上撥桿(CM35)

！注意！ 開孔位置請閃過內部有零件的部位，以免鎖回去時頂到內部零件。

4 軟體解鎖




5 學習油門踏板

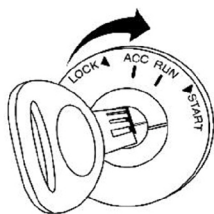


1.開啟ACC

2x low 
green 

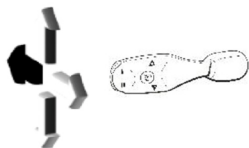


2.推撥桿>綠燈亮
>兩聲低音

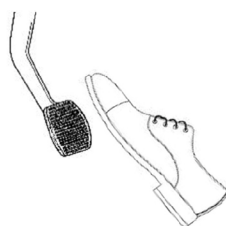


3.踩住剎車不放
(在45秒內)

4x high 

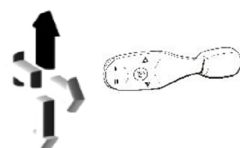


4.上推四次撥桿
>發出四聲高音
>開始設定

1x low 

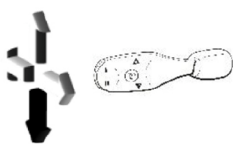


5.下推撥桿
>一聲低音

1x high 

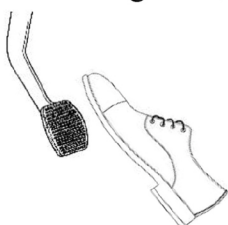


6.放開剎車
>一聲高音

1x high 

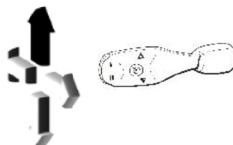


7.上推撥桿
>一聲高音

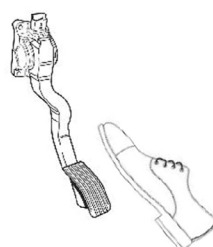


8.油門踩到底

low pulsating 

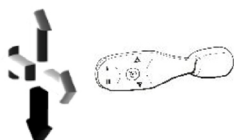


9.下推撥桿
>持續低音

low pulsating 

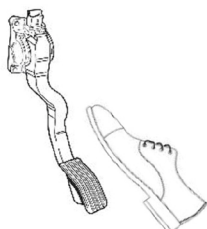


10.慢放油門
>持續低音・高
低音代表失敗

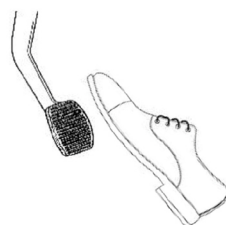

11.踩住剎車不放

1x long 

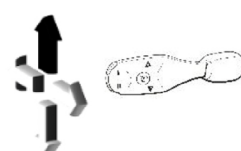

12.上推四次撥桿
>結束設定



13.放開剎車



13.完成設定

使用說明

定速巡航

● 開 / 關：

點按開/關鍵

於1秒內將會打開或關閉定速巡航。

LED 綠色 - 定速巡航待機

LED 橙色 - 定速巡航啟動



(CM35 指令模組)

● 取消：

當定速巡航啟動後，按下並釋放取消鍵，

定速巡航將會解除。之前設置的速度會被記住。

● 設置 / +：

設置

當定速巡航未啟動時，按下並釋放設置/+鍵，定速巡航將啟動並保持當前車速。

● 輕按提高 (+1 km/h)

當定速巡航啟動時，按下並釋放設置/+鍵，設置速度將增加1公里/小時。

● 長按提高 (+10 km/h)

按住設置/+鍵1秒，設置速度將提高10公里/小時。

● 加速 (> +10 km/h)

踩下油門踏板以提高車速超過10公里/小時。按下設置鍵以設定新的速度。

● 恢復 / -：

恢復

當定速巡航未啟動時，按下並釋放恢復/-鍵，定速巡航將啟動並恢復到最後記住的速度。如果沒有有效的恢復速度被記住，定速巡航將會設置為當前車速。

- **輕按降低 (-1 km/h)**

當定速巡航啟動時，按下並釋放恢復/- 鍵，設置速度將降低1公里/小時。

- **長按降低 (-10 km/h)**

按住降低/- 鍵1秒，設置速度將降低10公里/小時。

- **記憶功能**

適用於提供記憶功能的控制模組。

- **記憶編程**

開啟定速巡航（綠色LED）

行駛到所需速度

按住記憶按鈕I或II，直到聽到提示音。

- **選擇記憶速度**

開啟定速巡航（綠色LED）

按下按鈕I或II。

