


一、產品圖片

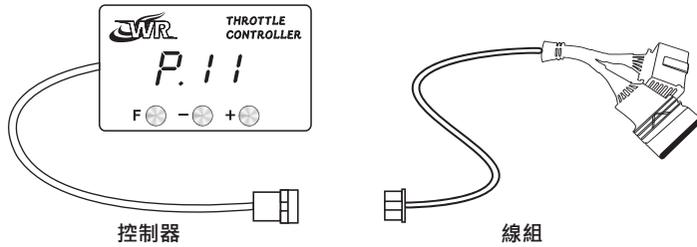


1

二、產品功能與特點

- 1.本產品主要通過控制汽車節氣門的開合靈敏度來改善汽車操控性，使其更好的適應不同人群的駕駛習慣和不同的行車路況。
- 2.本產品有：P 運動模式、NOR原廠模式、EC省油模式、AU智能模式；以及LOC防盜功能、一鍵加速功能。
- 3.本產品加速感從強到弱的分級非常細緻，並且使用了比較平滑的效果曲線使本產品可保證加速感的同時，不增加油門的操控難度。

2

三、產品安裝

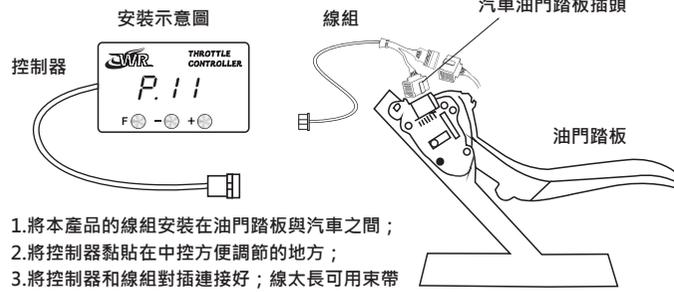


- 1.將本產品的線組安裝在油門踏板與汽車之間；
- 2.將控制器黏貼在中控方便調節的地方；
- 3.將控制器和線組對插連接好；線太長可用束帶固定在適當位置。

3

圖1

圖2

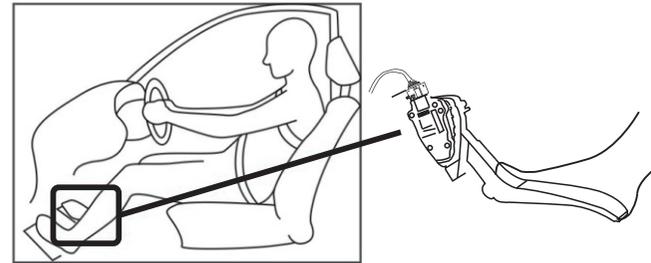


- 安裝步驟：
將TC-22安裝在汽車油門踏板和汽車之間(安裝前請先關閉汽車鑰匙及電源)。
▲ 由於各種車型油門踏板接頭不一，安裝方式稍有不同。

4

圖3

圖4

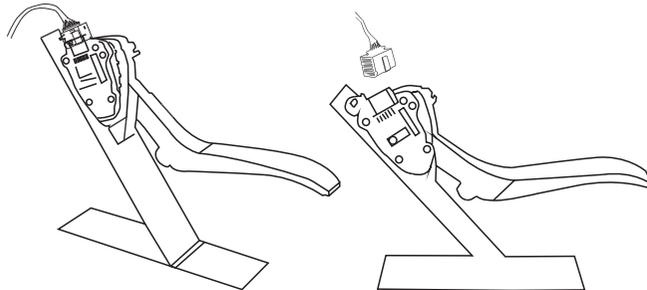


- 安裝步驟1：
將汽車油門踏板連接卡口撥開(記住連接口方向)如圖3/圖4所示

5


圖5

圖6

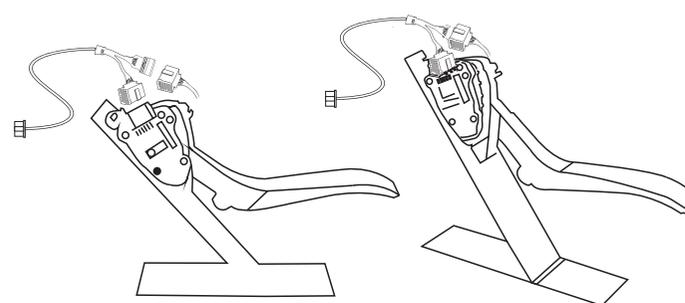


- 安裝步驟2：
將TC-22的線組接頭插入油門踏板接口將其連接(如圖5/圖6所示)

6

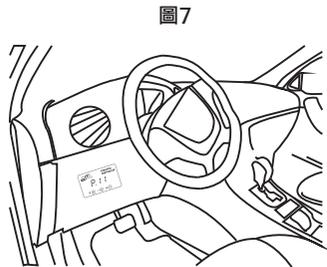

安裝步驟3：
將控制器黏貼在中控方便調節的地方；
安裝步驟4：
將控制器接口和線組接口連接(如圖7/圖8)

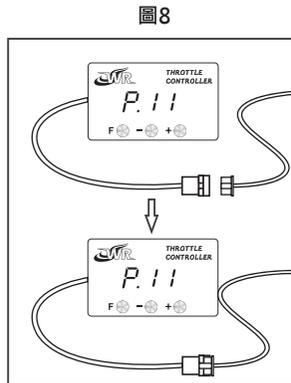


7

四、安全注意事項

- 1.由於各車型油門踏板接頭的卡口形式不一樣，因此安裝方式也稍有不同，如有問題可直接聯繫詢問。
- 2.安裝產品前請先比對清楚各插頭，插座方向，可通過油門踏板端口出線位置，油門踏板方向，插接口形狀等識別，並且插接要穩固。
- 3.安裝好後要在空檔或P檔的情況下發動汽車並確認油門踏板有效。
- 4.若不小心安裝錯方向，會導致油門踏板無效並出現發動機故障燈，請不用著急，本產品內部具有保護電路因此不會傷及原車器件。此時應立即關掉發動機並將本產品拆下來，等待至少兩分鐘後(讓保護電路恢復正常工作)，再以正確的方向裝入本產品，即可使用(此時仍然有發動機故障燈，如何消除可聯繫詢問)。

8


五、匹配設定

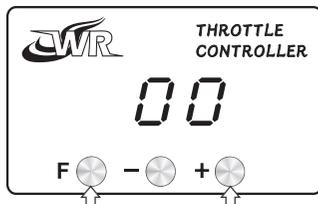

安裝匹配：汽車熄火未通電螢幕無任何顯示時，同時長按 F 鍵與 + 鍵不放，開啟電門ACC(不發動車子)，直到螢幕顯示「L」後放開按鍵，並放開油門。接著短按 F 鍵(此時不可踩油門)，2秒後螢幕顯示「H」，此時將油門踩到底且保持不放，再次短按 F 鍵(油門不能鬆開)，2秒後螢幕顯示匹配結果，「00」，表示匹配成功，此時即可放開油門。匹配結果顯示3秒後，將自動進入正常顯示狀態。


▲ 新機器尚未進行匹配時，螢幕會顯示「n」。

9

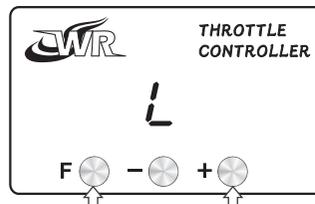

重新匹配：已經完成匹配的機器，必須在按住 F 鍵與 + 鍵的狀態下通電，螢幕會顯示 4、3、2、1、0 倒數，倒數結束後進入匹配模式。

10

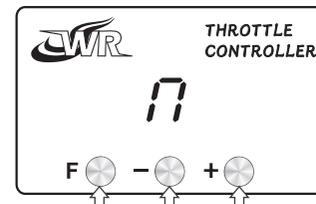


刪除已匹配資料：按住 F 鍵和 - 鍵和 + 鍵後通電，螢幕會顯示 4、3、2、1、0 倒數，倒數結束後進入匹配功能並刪除先前的匹配資料。若只想刪除先前的匹配資料，此時可短按 - 鍵或 + 鍵退出匹配模式。

六、功能

- 1.本產品主要通過控制器上的三個按鍵進行操作，其中三個按鍵從左到右分別為模式鍵 F 和 -、+ 方向鍵。
- 2.本產品通電後即可隨時調節，但請在調節本產品時務必注意行車安全。
3. F 鍵：正常運行時按 F 鍵可切換模式，顯示控制器的各種模式將按如下順序循環變換；P運動模式>AU智能模式>EC省油模式>NOR原廠模式。
- 4.一鍵加速：長按 F 鍵可啟動一鍵加速(進入一鍵加速後，螢幕會顯示倒數 10 秒，倒數結束後自動退出一鍵加速模式)。
- 5.+、- 鍵用於調節同一模式下的等級，P運動模式1-12段，EC省油模式1-9段。

11


P運動功能：

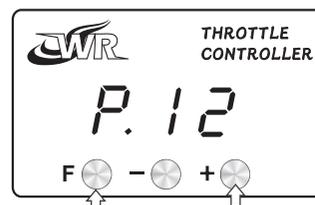

P：運動模式
加快節氣門的反應速度，起步變快，加速流暢。
P運動模式：1-12段任意選擇。


12

NOR原廠模式：

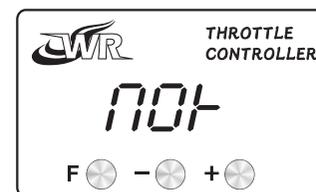

恢復到原廠控制模式。

EC省油模式：

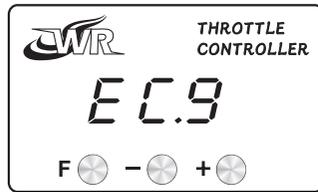


可獲得汽車最佳燃油經濟性省油約5%-8%。

EC省油模式：1-9段任意選擇。


13

AU智能模式：

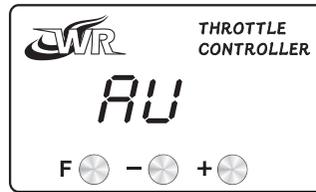

智能偵測駕駛者的開車習慣，自動調節到合適的加速效果。


一鍵加速功能：

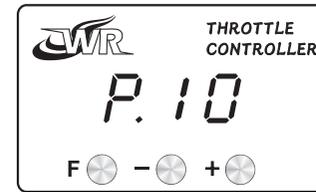

一鍵加速：正常運行時，長按 F 鍵可啟動一鍵加速(進入一鍵加速後，螢幕會顯示倒數 10 秒，倒數結束後自動退出一鍵加速模式)。

14

防盜功能：

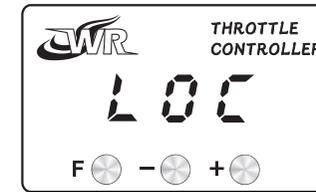

設定防盜功能後油門信號鎖定在怠速狀態無法正常加速行駛。

防盜功能：

進入防盜功能後將鎖定汽車油門在怠速狀態無法加速行駛。

進入防盜狀態：

長按 F 和 - 鍵三秒，螢幕顯示000可用 F、-、+，3個鍵隨意輸入一個3位數防盜密碼(此密碼必須記牢否則無法退出防盜狀態)，輸入完成後長按 F 和 - 鍵三秒，螢幕顯示LOC表示已進入防盜狀態。

退出防盜狀態：

在防盜狀態下用 F、-、+，3個鍵輸入防盜密碼(必須和進入防盜狀態時輸入的密碼一致)，輸入完成後長按 F 和 - 鍵三秒，螢幕顯示正常加速模式表示已退出防盜狀態。

15

保固卡

為確保廣大消費者的權益，自購買之日起一年內，若發生製造工藝或故障，憑本保固卡給予免費維修。

產品保固一年，本卡請妥善保管。

出廠日期：

任何問題請聯繫緯叢科技：08-7513930
官方網站：www.wellraytech.com

16