


定速器安裝說明

1



找出Can的訊號線，有兩條Can High 2.7V/ Can Low 2.3V，可使用OBD2接頭連接 (PIN6-Can High、PIN14- Can Low)，或由儀表面後方連接器用電表找出。

2

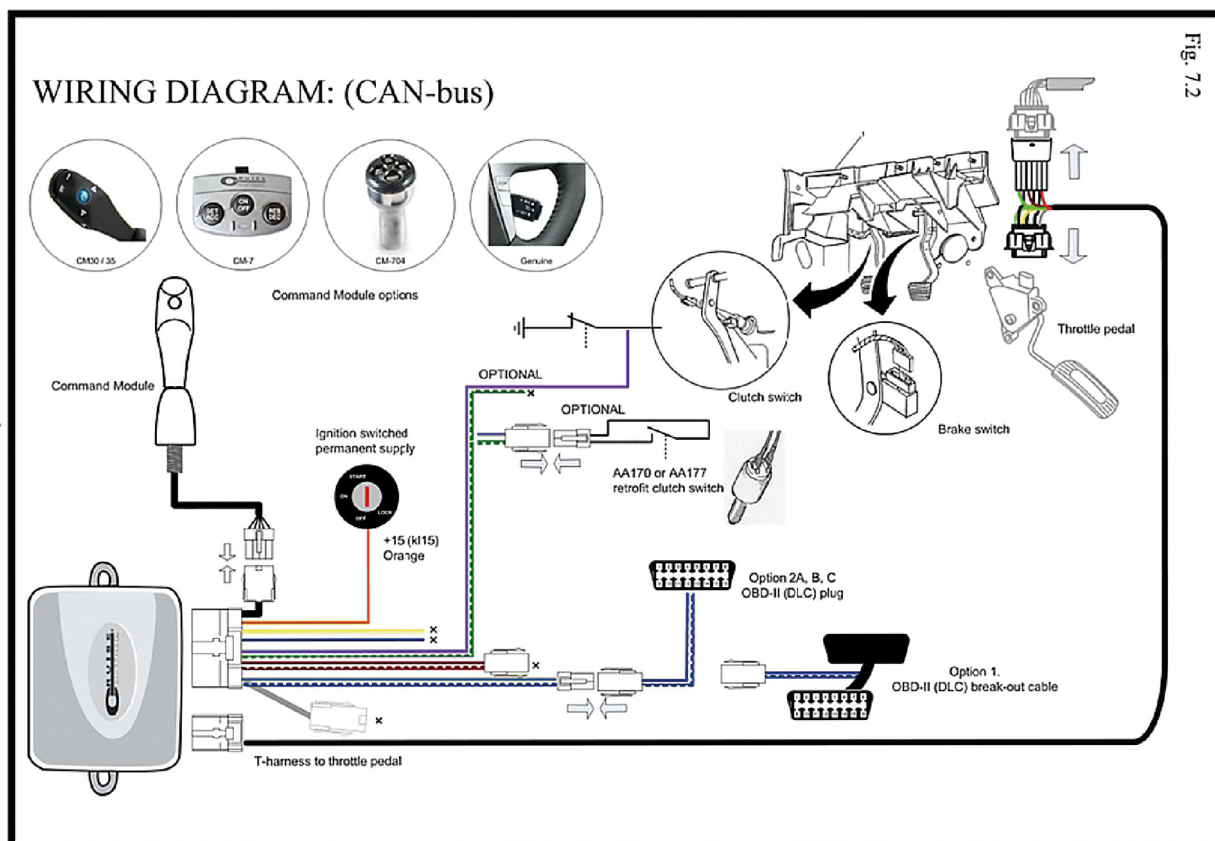

主機連接線束

- Can High ← 連接 → 藍色線
- Can Low ← 連接 → 藍白色線
- IGN ← 連接 → 橘色線
- 8針連接器 ← 連接 → 撥桿
- 20針連接器 ← 連接 → 主機

油門踏板 線束

← 連接 →

主機、油門踏板
公母端對接

3



方向盤後方，左下位置護板拆下，開孔10mm用14mm外六角板手鎖上撥桿(CM35)

！注意！ 開孔位置請閃過內部有零件的部位，以免鎖回去時頂到內部零件。

4 軟體解鎖



5 學習油門踏板



6 速度訊號校正

在特殊情況下，可能需要校正速度訊號。



在速度校正過程中，定速巡航的啟動時機 (INIT) 可立即調整。

若巡航接管後能維持速度不變，表示校正成功。


若速度增加，請減少啟動時機，按 ▼ 來調整，然後重新啟用定速巡航測試。

若速度減少，請增加啟動時機，按 ▲ 來調整。

輕點煞車踏板後重新啟用定速巡航即可反覆測試，直到正確為止。



詳見第 7.4 章以進一步調整啟動時機，完成速度訊號校正。

7 定速巡航的過程中調整啟動時機

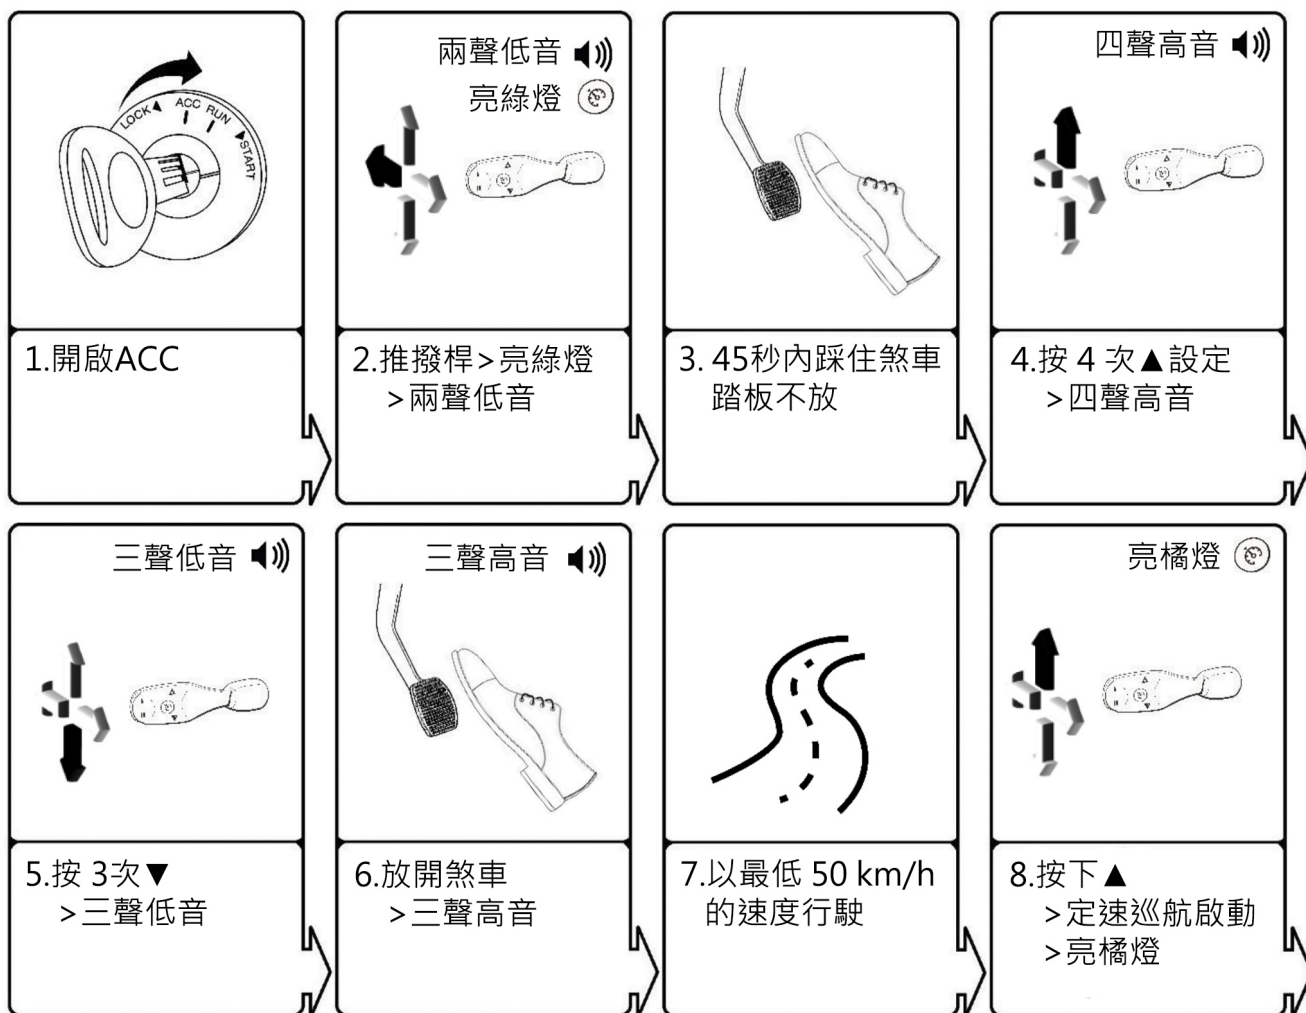

調整方法：

設定啟動時機，確保定速巡航能夠平順啟動。踩下煞車後再按 ▲ 測試。
出廠預設值為 7。

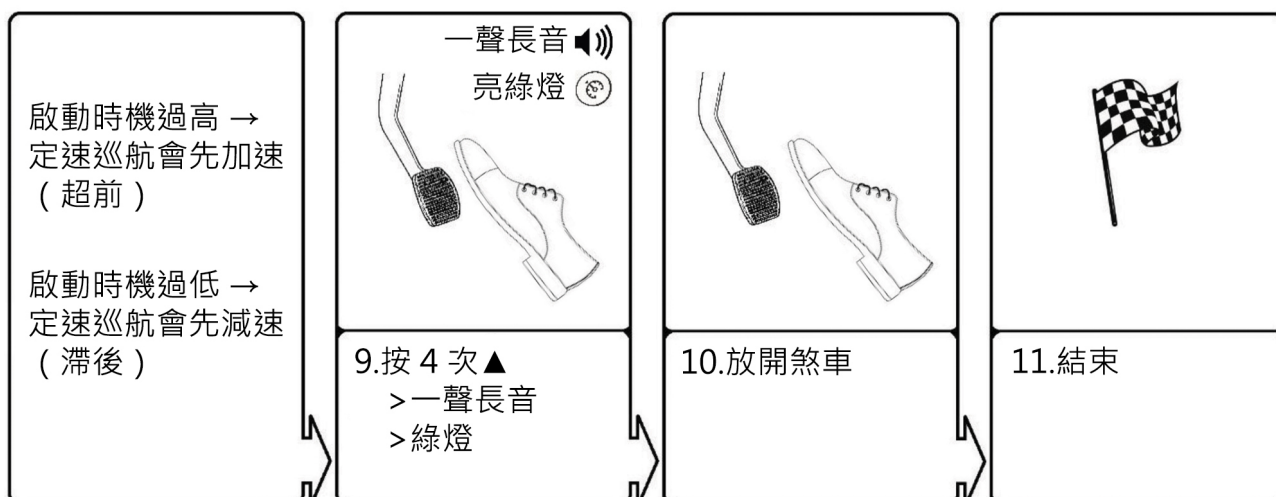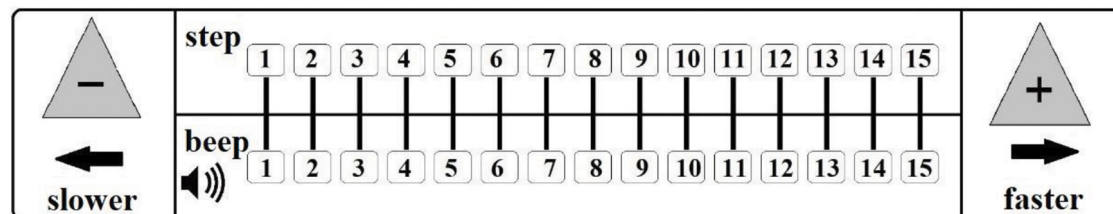

8 定速巡航的過程中調整速動、靈敏度



9 診斷


定速巡航系統具有內建診斷功能。

診斷包含 2 個步驟，用於在不使用電腦的情況下測試定速巡航的所有連接與功能。

首先檢查安裝，拉起手煞車並將變速排入空檔。

若有任何功能無法運作，請參照故障表。

診斷 1 (煞車、離合器、控制模組測試)

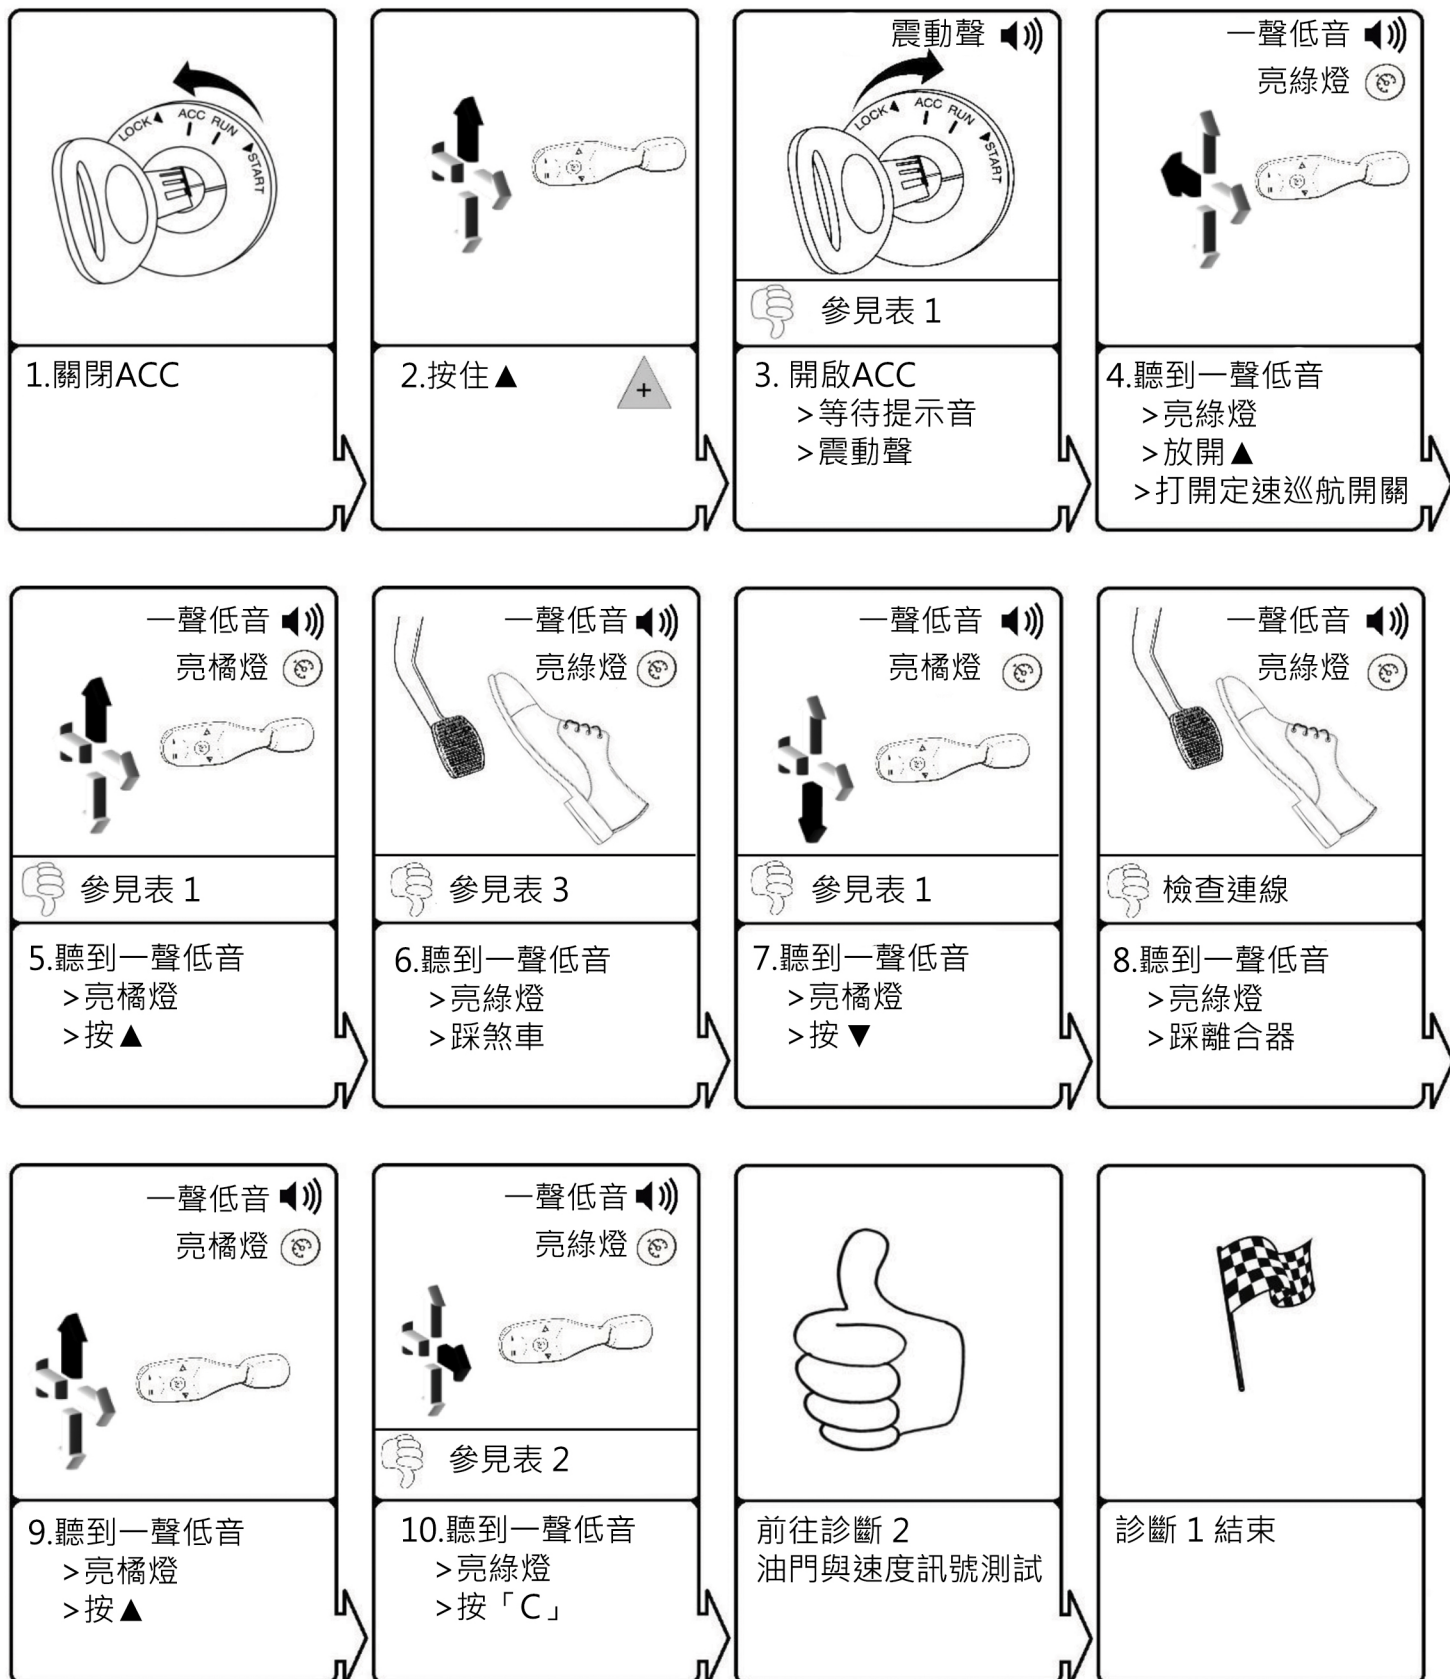

10 診斷2

油門踏板、速度訊號測試



使用說明

定速巡航

● 開 / 關：

點按開/關鍵

於1秒內將會打開或關閉定速巡航。

LED 綠色 - 定速巡航待機

LED 橙色 - 定速巡航啟動



(CM35 指令模組)

● 取消：

當定速巡航啟動後，按下並釋放取消鍵，

定速巡航將會解除。之前設置的速度會被記住。

● 設置 / +：

設置

當定速巡航未啟動時，按下並釋放設置/+鍵，定速巡航將啟動並保持當前車速。

● 輕按提高 (+1 km/h)

當定速巡航啟動時，按下並釋放設置/+鍵，設置速度將增加1公里/小時。

● 長按提高 (+10 km/h)

按住設置/+鍵1秒，設置速度將提高10公里/小時。

● 加速 (> +10 km/h)

踩下油門踏板以提高車速超過10公里/小時。按下設置鍵以設定新的速度。

● 恢復 / -：

恢復

當定速巡航未啟動時，按下並釋放恢復/-鍵，定速巡航將啟動並恢復到最後記住的速度。如果沒有有效的恢復速度被記住，定速巡航將會設置為當前車速。

- **輕按降低 (-1 km/h)**

當定速巡航啟動時，按下並釋放恢復/- 鍵，設置速度將降低1公里/小時。

- **長按降低 (-10 km/h)**

按住降低/- 鍵1秒，設置速度將降低10公里/小時。

- **記憶功能**

適用於提供記憶功能的控制模組。

- **記憶編程**

開啟定速巡航（綠色LED）

行駛到所需速度

按住記憶按鈕I或II，直到聽到提示音。

- **選擇記憶速度**

開啟定速巡航（綠色LED）

按下按鈕I或II。

