


Ditto ND-DRIVE 電子油門控制器 安裝設定說明表

1. 由於安裝時需拔除電子油門踏板的插頭，為防止電腦偵測訊號到油門中斷的情況，安裝前要先熄火拔除鑰匙等待 5 分鐘後，才可以開始施工。

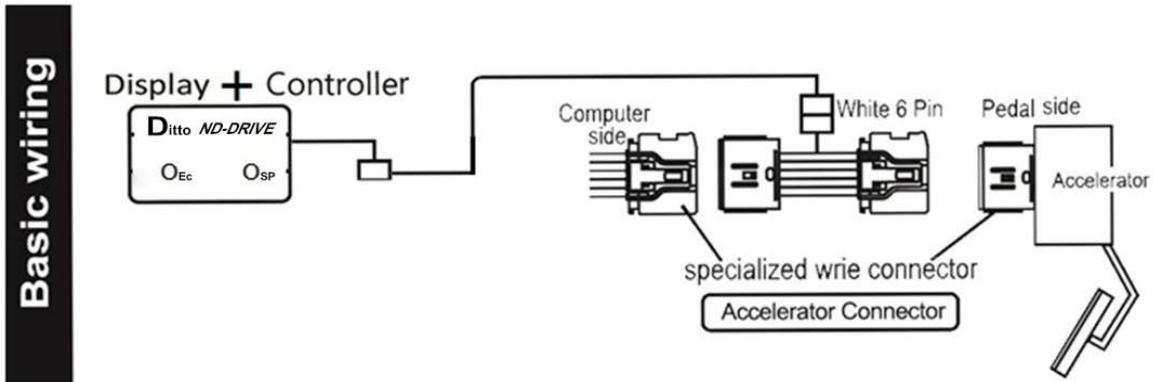

2. 將油門踏板與電腦的连接線拆離。
3. 將油門踏板專用三通線(即各車款專用線)的母頭接到油門踏板, 公頭與油門踏板電腦連接線相連接, 將車用線之 6PIN 白色連接器與顯示器上的 6PIN 連接頭相連接。
4. 在不開電門的情況下, 長按 Ditto 的顯示控制器之兩個按鍵(左右鍵同時按住)。
5. 將電門打開(ACC ON)但不要發動車子, 顯示器進入倒數 3-2-1-0 後放開兩個按鈕(左右鍵同時)。
6. 當顯示器上顯示 L 時, 短按一下左鍵/Ec 鍵。
7. 當顯示器上顯示 H 時, 將油門踩到完(底)持續踩著, 然後短按一下左鍵/Ec 鍵, 此時油門踏板還不要放掉。
8. 當顯示器上出現 00 時, 此時才可以將油門踏板放開, 即完成設定。
9. 關閉 ACC, 取出鑰匙即完成安裝設定了。
10. 按 SP 鍵, 可以選擇增加 Sport (競技模式)1~12 段, 按 Ec 鍵可切換為節能模式, Ec 節能模式有 7 段可調, 不管在哪個模式下, 段位 0 時, 代表為原廠模式。

註 1: 如電瓶斷電, 或更換電瓶後必須重覆 4. 到 9. 步驟, 重新設定一次。

註 2: 當黃色的引擎確認燈亮起時請將車子停到路邊, 將引擎熄火鑰匙取下後, 讓顯示器的畫面都沒有時, 再重覆 4 到 9 步驟, 重新設定一次。

若安裝過程中有任何問題, 請直接電聯 0982-139294 林先生