OBD 多功能液晶顯示器 F11

用戶手冊

在使用本產品前，請詳細閱讀說明書，充分瞭解及發揮產品的所有功能。以便使您在體驗速度的同時也保證自己的駕駛樂趣與行駛安全。

產品描述

感謝您購買本公司生產的汽車 OBD 多功能液晶顯示器。本產品通過汽車 ECU 電腦 OBD2 平臺讀取車輛的行駛數據，如車速，轉速，油耗，水溫，電壓等，在汽車行駛的過程中大視野不轉移的條件下瞬間讀取行駛資訊，避免駕駛員在行駛過程中低頭觀看儀錶影響安全，本產品不改寫 ECU 內任何數據。

OBD 通用行車電腦配備了非常強大的故障檢測設備，系統清晰的將故障資訊以文本的形式顯示出來，並帶有消除故障的功能，以及讀取全車數據流資訊顯示，等多功能於一體。

採用了最新的性能穩定的積體電路設計而成，外形美觀大方，使用更方便安全的安裝方式，3 分鐘即可完成安裝和調整測試。

● 儀錶外觀

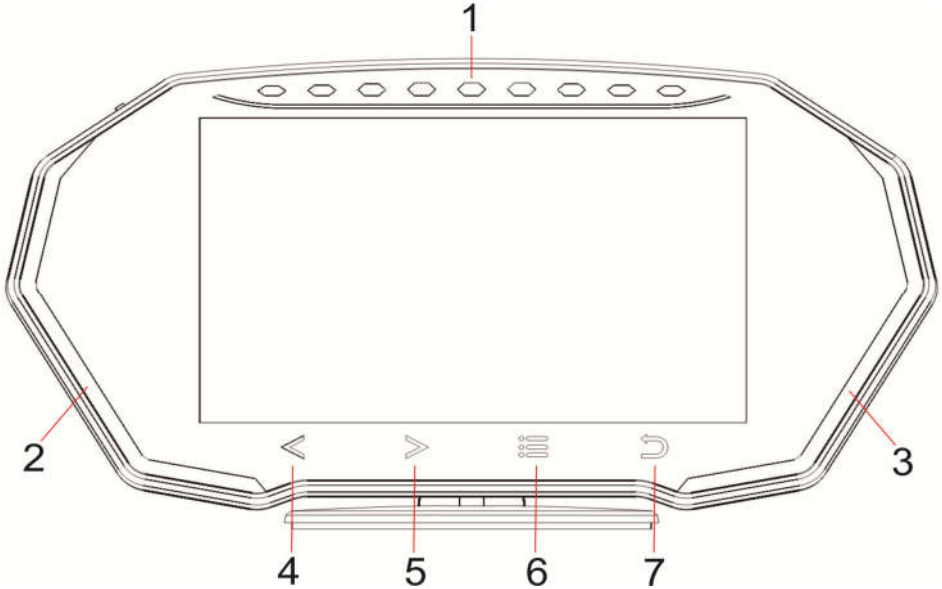

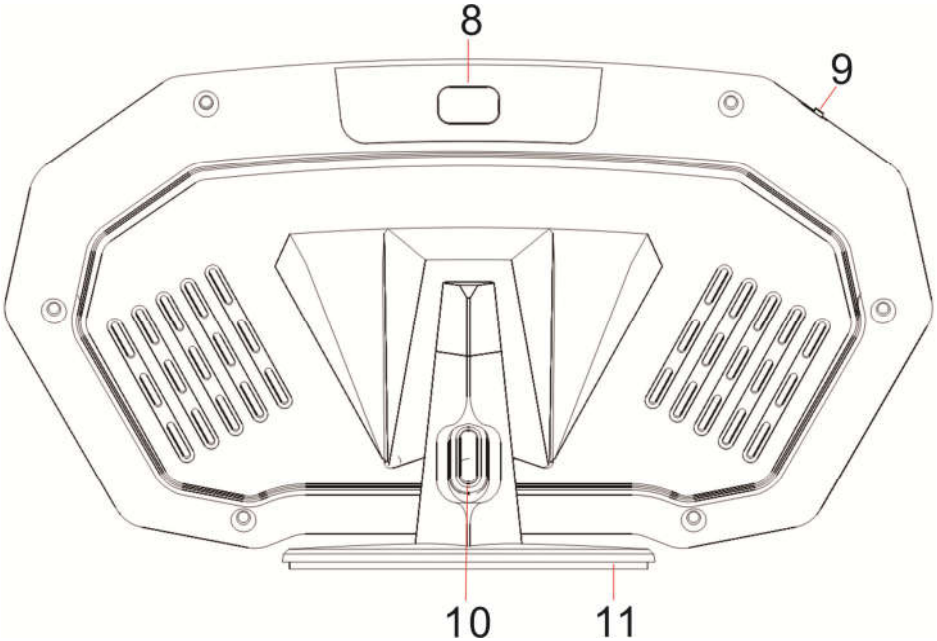

各部件說明：

1. 轉速燈
2. 左氛圍燈
3. 右氛圍燈
4. 觸摸左鍵（長按 3 秒可關閉轉速燈）
5. 觸摸右鍵（長按 3 秒可關閉左右氛圍燈）
6. 觸摸設置鍵
7. 觸摸返回鍵
8. 自動感光窗口
9. 電源開關鍵
10. 電源介面
11. 底座固定支架

● 儀錶安裝

1.安裝前需要準備液晶儀錶，OBD 電纜線，固定支架
2.先裝上支架，再找到汽車 OBD 介面並插上 OBD 電纜線，另一端與本儀錶連接好
3.啟動車輛引擎，打開機器電源開關。
4.儀錶通電顯示開機畫面並開始掃描協議，整個過程大約 1 分鐘，完成後自動進入主介面，安裝完成。

開機畫面

5. 如果您的車不支持 OBD II 協議會出現以下畫面並作出系統選擇。

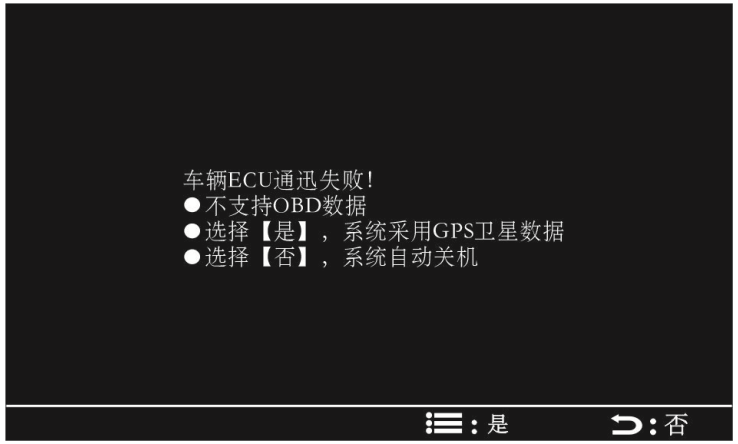

● 正常使用

在機器正常工作狀態下可以通過觸摸左鍵 <，右鍵 > 切換顯示介面，共 5 個介面，默認為介面 1

1

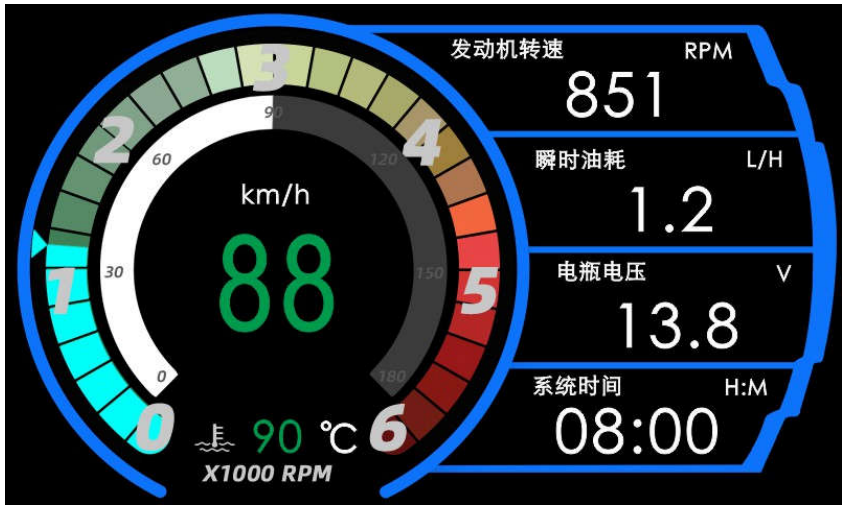

2

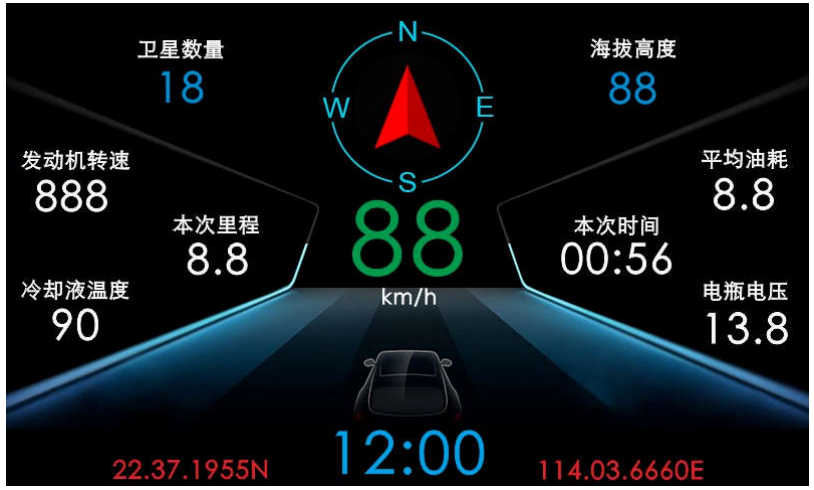

3

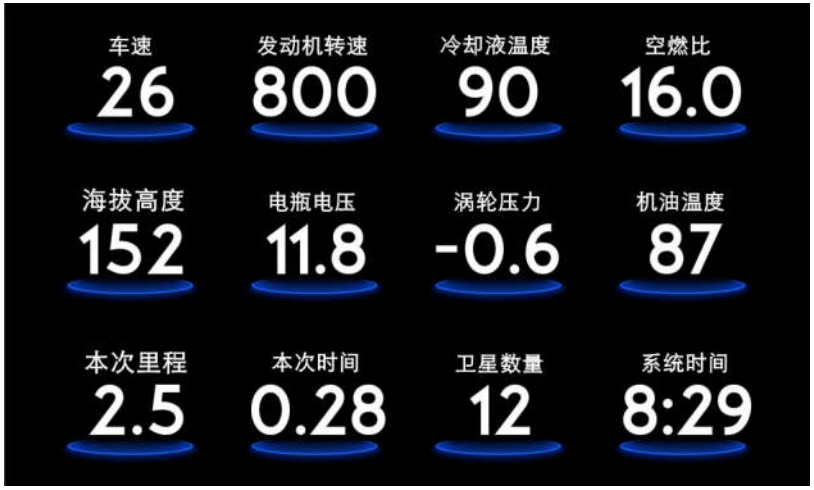

4

5

- 產品設置

在機器正常工作狀態下，觸摸鍵進入設置主菜單。

可以通過觸摸左鍵 <，右鍵 > 到需要設置的項，按進入設置。

設置完成後按退出並保存。

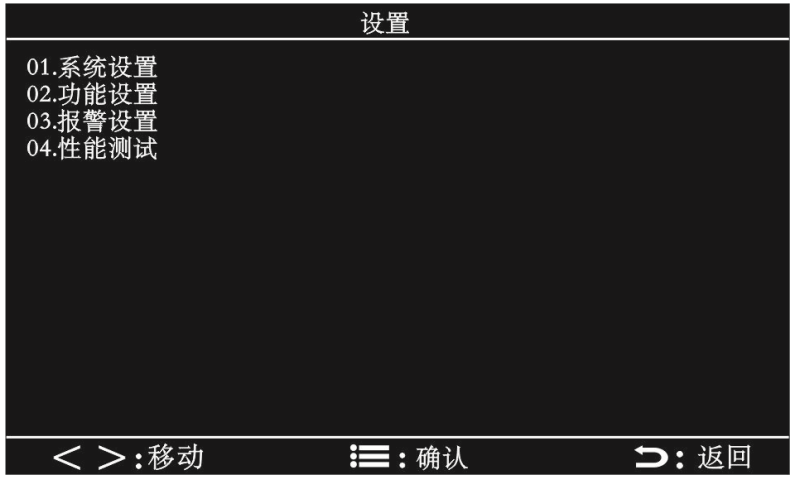

1. 系統設置

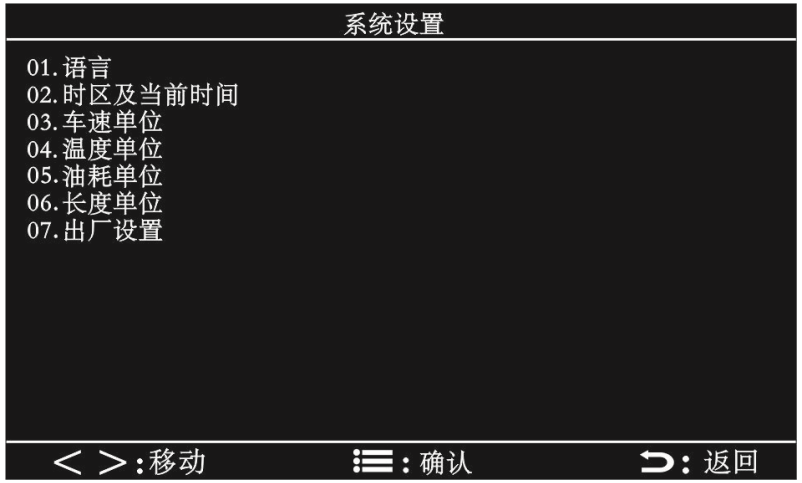

01. 語言：選擇系統語言
02. 時區及當前時間：設置當前地區的時區
03. 車速單位：公里單位 Km/h，英里單位 MPH
04. 溫度單位：攝氏度℃，華氏度℉
05. 油耗單位：國際公制 L/100KM,美制 MPG,英制 MPG
06. 長度單位：公里 KM,英里 Mile
07. 出廠設置：恢復到出廠時默認值

2. 功能設置

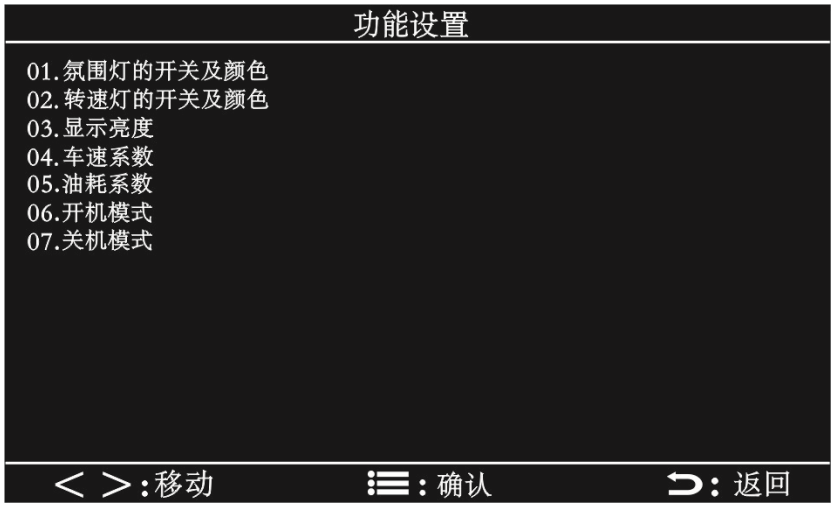

01. 關閉和打開氛圍燈，改變氛圍燈顏色（共 7 種顏色可選）
02. 關閉和打開轉速燈，改變轉速燈顏色（共 7 種顏色可選）
03. 顯示亮度：設置螢幕背光和氛圍燈亮度，01 為自動感光調節，2-21 為固定亮度。
04. 車速係數（默認值：100）
如果機器顯示的車速與儀錶盤不一致，可以調節此參數校準。若機器車速顯示 100Km/h，汽車儀錶盤顯示 98Km/h，則將該數值設定為 98，相反則提高。
05 油耗係數：（默認值：331）
簡易設置：不同排量的車型對應的油耗是不同的，需要設置對應的即時油耗係數，系統默認的是 1.6L 排量的汽油車即時油耗係數 331，如果在使用過程中發現車輛的即時油耗顯示不准，用戶可以自行修改即時油耗係數，根據自己的車型，選擇正確的排量，以下是不同排量對應的即時油耗係數值（該表格只針對汽油車）：

車型排量：	1.00 以下，	即時油耗係數：167
車型排量：	1.01-1.29，	即時油耗係數：208
車型排量：	1.30-1.59，	即時油耗係數：250
車型排量：	1.60-1.79，	即時油耗係數：331
車型排量：	1.80-2.00，	即時油耗係數：374

車型排量： 2.01-2.39， 即時油耗係數：416
車型排量： 2.40-2.69， 即時油耗係數：501
車型排量： 2.70-2.99， 即時油耗係數：563
車型排量： 3.00 以上， 即時油耗係數：624

06. 開機模式：
01 智能：系統自動監測並開機
02 電瓶電壓波動：監測電瓶電壓的波動而開機
03 車輛震動：監測車輛運動時而開機
04 電池電壓高：（此項只針對機器採用 GPS 數據時），電壓可調整默認為 13.8

07. 關機模式：
01 智能：系統自動監測並關機
02 ECU 通訊失敗：建議油電混動車和帶自動啟停功能車輛選擇此項
03 電瓶電壓低：判斷電瓶電壓低於設定值而關機，默認為 13.2
04 倒計時間：可調整車輛熄火後關機時間，默認為 15 秒（此項只針對機器採用 GPS 數據時）

3. 報警設置

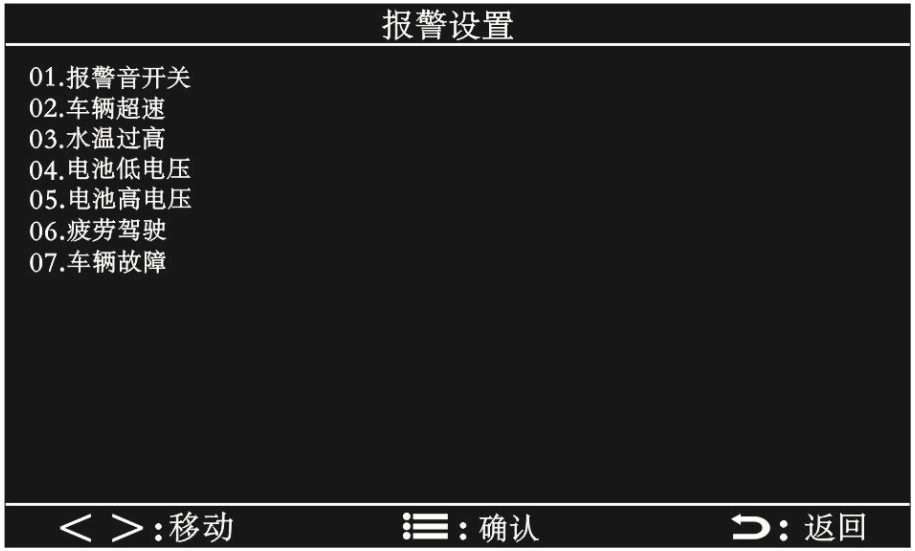

01 報警音開關：可打開和關閉蜂鳴器聲音
02 車輛超速：速度超過設定值報警，默認為 150km/h
03 水溫過高：冷卻液溫度超過設定值報警，默認為 115
04 電池低電壓：電瓶電壓低於設定值報警，默認為 10.5V
05 電池高電壓：電瓶電壓高於設定值報警，默認為 16.5V
06 疲勞駕駛：連續行駛時間過長報警提示休息，默認為 2 小時
07 車輛故障：系統監測到有發動機有故障時報警提示

4. 性能測試

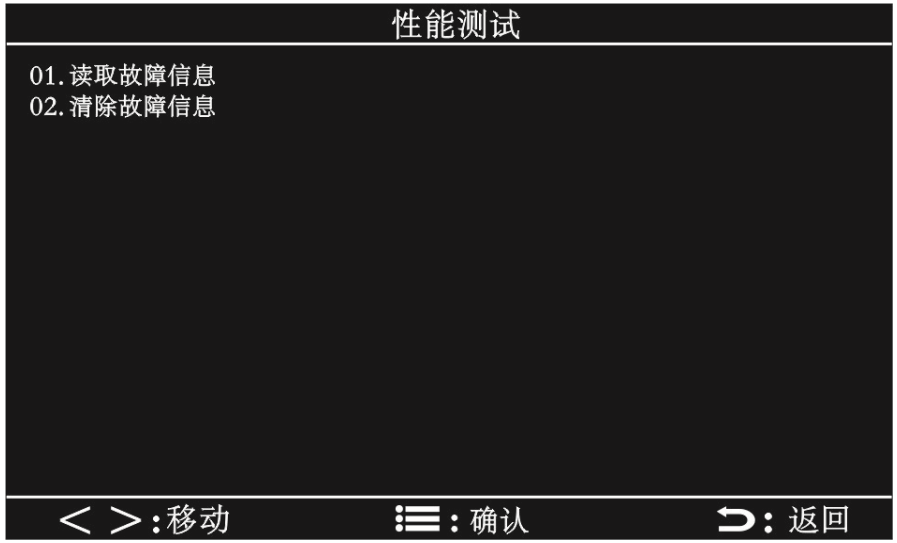

01 讀取故障資訊：可檢測車輛 10000+故障碼，並以文字顯示。
02 清除故障資訊：車輛故障排除後，可清除故障資訊。